

本製品をご購入のお客様へ

ー ユーザーズガイド等の補足説明について ー

付属ユーザーズガイドの訂正箇所

P.30 省電力機能を実行する


正しくは以下のとおりとなります。

Fnキーを押しながらF1キーを押すと、スタンバイモードに入ります。
スタンバイモードから復帰するときは、電源ボタンを押します。

P.45 S映像対応の機器と接続する

Sビデオケーブルを接続後、テレビ表示を行うには以下の操作を行います。

1. デスクトップ上で右ボタンを押しメニューを表示します。
2. 「グラフィックオプション」→「出力先」→「テレビ」を選択します。

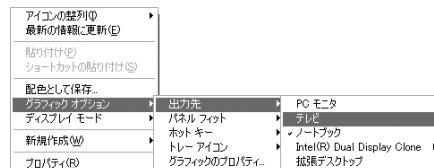

アクセサリボックス内の付属品について

クイックスタートガイドに記載がありませんが、
フェライトコアが同梱されております。

添付のモジュラーケーブルに巻きつけて使用することで
外部からのノイズを軽減する効果があります。



□ フェライトコア

モジュラーケーブルを
巻きつけて使用します。